

## Help Line

Australia

+ 1-800-33-11-77

Canada

+ 1-800-665-4339

México

+ 1-800-234-1185

United States

+ 1-800-955-0959

## Fellowes

Australia

+ 61-3-8336-9700

Benelux

+ 31-(0)-76-523-2090

Canada

+ 1-905-475-6320

Deutschland

+ 49-(0)-5131-49770

France

+ 33-(0)-1-30-06-86-80

Italia

+ 39-071-730041

Japan

+ 81-(0)-3-5496-2401

Korea

+ 82-2-3462-2884

Malaysia

+ 60-(0)-35122-1231

Polska

+ 48-22-481-96-12

España

+ 34-91-748-05-01

Singapore

+ 65-6221-3811

United Kingdom

+ 44-(0)-1302-836836

United States

+ 1-630-893-1600

**www.fellowes.com**

**Fellowes**

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

<http://www.fellowes.com>

Australia  
Benelux

Canada  
China

Deutschland  
España

France  
Italia

Japan  
Korea

Polska  
Singapore


United Kingdom  
United States

© 2008 Fellowes, Inc. Part No. 403918




**DS-1400C**

Please read these instructions before use.  
Veuillez lire ces instructions avant utilisation.  
Lea estas instrucciones antes del uso.

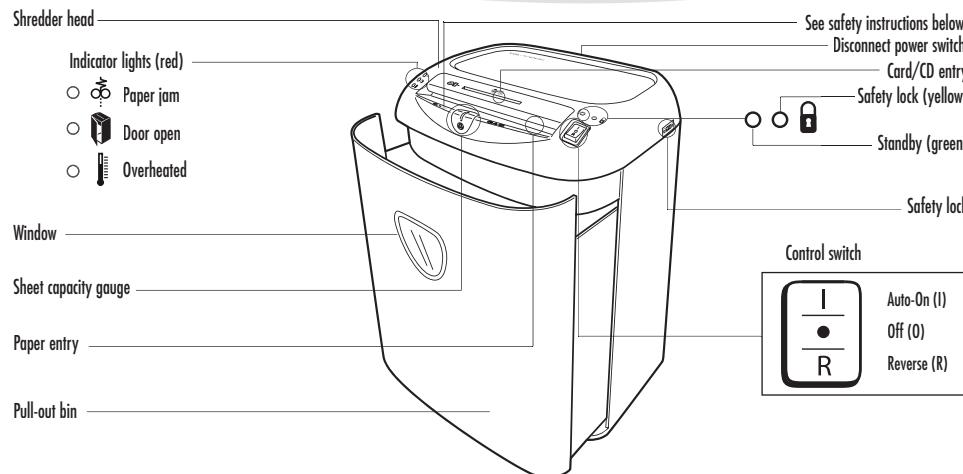

**SET UP**

Disconnect power switch must be in ON position to operate shredder. Insert waste bag (Fellowes #36052) for easy disposal.

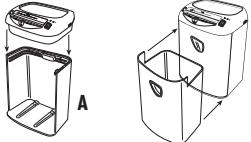

**CAPABILITIES**

**Will shred:** Paper, credit cards, CD/DVDs, staples and small paper clips

**Will not shred:** Continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper, cardboard, large paper clips, laminates or plastic other than noted above

**Paper shred size:**  
Cross-Cut ..... 5/32 inches x 1-1/2 inches (3.9mm x 38mm)

**Maximum:**

Sheets per pass ..... 14\*  
Cards/CDs per pass ..... 1  
Paper width ..... 9 inches/229mm  
Continuous operation ..... 10-12 minutes  
\*20lb., 8.5 inches x 11 inches (75g) paper at 120v, 60 Hz, 4.0Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 25-50 paper passes; 10 cards; 10 CDs.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!**


**WARNING**

- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (R) to back out object.
- Never use aerosol, petroleum-based or other flammable products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.
- Do not use if damaged or defective. Do not open shredder head. Do not place near or over heat or water source.
- 14 sheets per pass to avoid jams.

**CAUTION**


- Avoid touching exposed blades under Cross-Cut shredder head.
- Use only designated entry for cards/CDs. Keep finger away from CD hole.

**Funcionamiento continuo:**  
máximo de 10-12 minutos  
**NOTA:** la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 10-12 minutos activará el período de enfriamiento de 20 minutos.

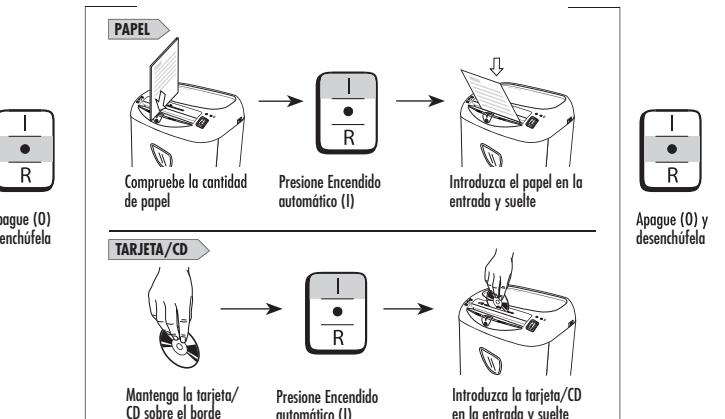

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

**Papel atascado:** apague (O) y vacíe la papelera. Cambie el cabezal de la papelera y siga todos o algunos de los siguientes procedimientos.

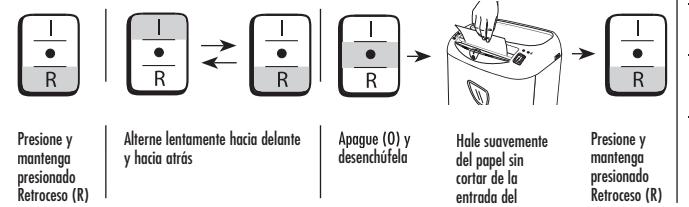


**Luces indicadoras:**

- Asegúrese de empujar la papelera hasta el lugar correcto
- Espere 20 minutos para que el motor se enfrie
- Asegúrese de que la traba de seguridad esté en la posición desbloqueada

**MANTENIMIENTO**

Cada tanto, haga funcionar la máquina en el modo reverso durante un minuto. Aceite la máquina cuando la papelera esté llena o inmediatamente si:

- Disminuye la capacidad
- El motor tiene un sonido diferente o la trituradora deja de funcionar

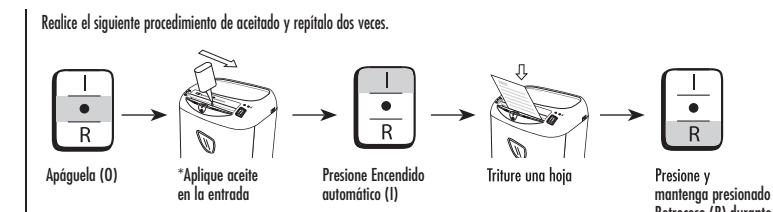

**PRECAUCIÓN** \*Use sólo aceite vegetal que no sea en aerosol en los contenedores de boquilla larga como el fellowes No. 35250

**GARANTÍA**


**GARANTÍA LIMITADA** Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 5 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que todas las otras piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía queda anulada en casos de abuso, uso indebido o reparación no autorizada. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA

**GARANTÍA DE COMERCIALIZAD** O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.


## ESPAÑOL

Modelos DS-1400C

## OPERATION

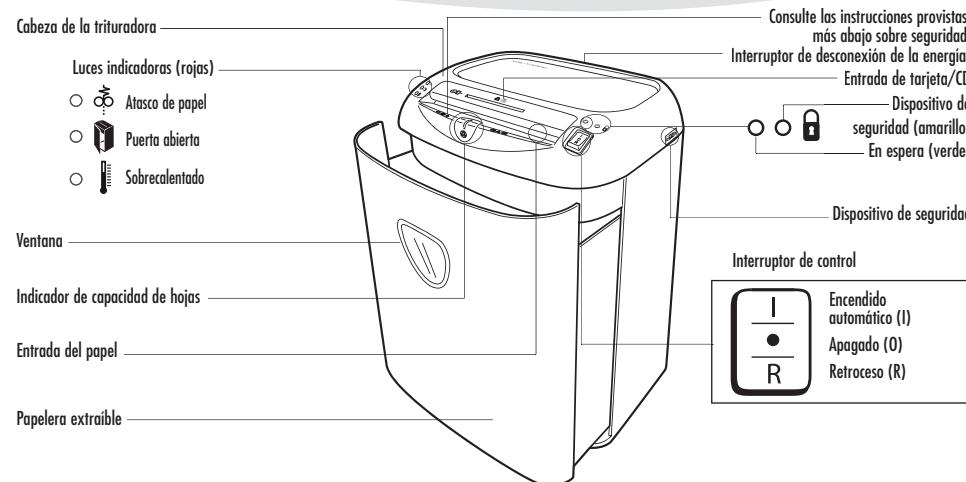


Continuous operation:  
10-12-minute maximum  
**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 10-12-minutes will trigger 20-minute cool down period.

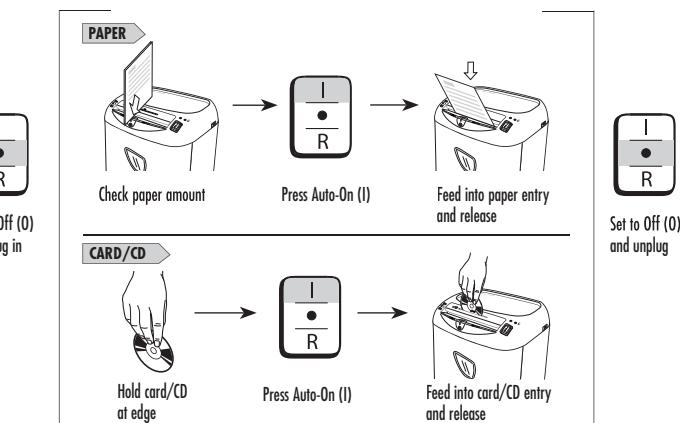

## INSTALACIÓN

Para operar la destructora, el interruptor de desconexión de la energía debe estar en la posición de encendido (ON). Inserte la bolsa de residuos (Fellowes No. 36052) para desechar fácilmente.

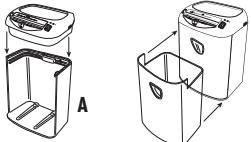

## CAPACIDADES

**Tritura:** papel, tarjetas de crédito, CD/DVD, grapas y sujetapapeles pequeños

**No tritura:** formularios continuos, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, cartón, sujetapapeles grandes, laminados o de plástico, a excepción de los mencionados anteriormente

**Tamaño del papel triturado:**

Picado ..... 3,9 x 38 mm

**Máximo:**

Hojas por pasada ..... 14\*  
Tarjetas/CD por pasada ..... 1  
Ancho del papel ..... 229 mm  
Funcionamiento continuo ..... 10-12 minutos

\* papel de 75 g; 21,59 cm x 27,94 cm a 120v-/60 Hz, 4 amperios; si el papel es más pesado, si está húmedo o la tensión es otra, la capacidad puede disminuir. Frecuencia de uso diario recomendada: 25 a 50 pasadas de papel; 10 tarjetas; 10 CD.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES — ¡Léalas antes de usar el artefacto!

### ADVERTENCIA

- Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada del papel. Siempre desenchufe la máquina cuando no esté en uso.
- Nunca utilice aerosoles, productos basados en petróleo u otros productos inflamables sobre la destructora o cerca de ella. No pulverizar aire a presión sobre la destructora.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la destructora en Retroceso (R) para retirar el objeto.


- No la utilice si está dañada o defectuosa. No abra la cabeza de la trituradora. No la coloque cerca o sobre una fuente de calor o agua.
- 14 hojas por pasada para evitar atascos.

### PRECAUCIÓN

- Evite tocar los cuchillas expuestos debajo de la cabeza de la trituradora para el corte en papel picado.
- Use solamente la entrada indicada para tarjetas/CD. Mantenga los dedos alejados del orificio del CD.

## TROUBLESHOOTING

**Paper jam:** Set to Off (O) and empty bin. Replace bin and follow any or all of the below procedures.

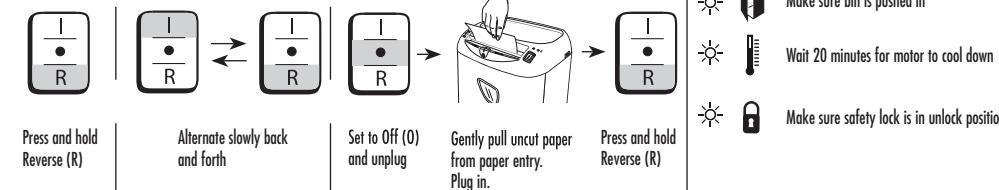


**Indicator lights:**

- Make sure bin is pushed in
- Wait 20 minutes for motor to cool down
- Make sure safety lock is in unlock position

## MAINTENANCE

Follow oiling procedure below and repeat twice.

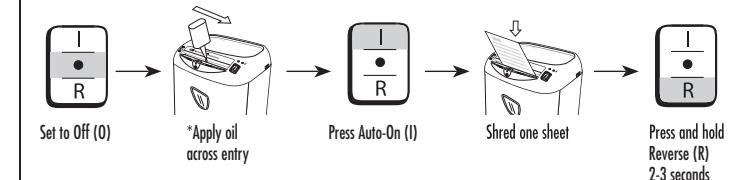

**CAUTION** \*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250

## WARRANTY


LIMITED WARRANTY Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants all other parts of the machine to be free of defects in material and workmanship for 1 year from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, or unauthorized repair. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

## FRANÇAIS


Modèles DS-1400C

## EMPLOI

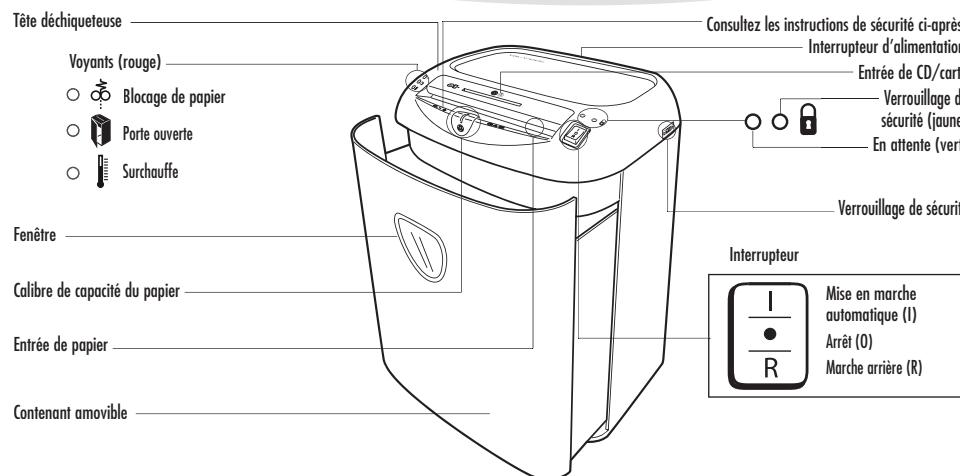

### INSTALLATION

L'interrupteur d'alimentation doit être sur ON (marche) pour faire fonctionner la déchiqueteuse. Insérez le sac à déchets (Fellowes n° 36052) pour faciliter l'élimination.

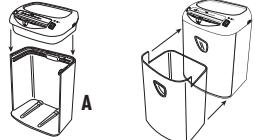

### CAPACITÉS

Déchiquette : Papier, cartes de crédit, CD/DVD, agrafes et petits trombones

Ne déchiquette pas : Formulaires en continu, étiquettes adhésives, acétates, journaux, carton, grands trombones, stratifiés ou plastique autre que ce qui est indiqué plus haut

#### Taille de déchiquetage du papier :

En confettis ..... 3,9 x 38 mm

Maximum :

Feuilles par passage ..... 14\*

Cartes/CD par passage ..... 1

Largeur de papier ..... 229 mm

Opération continue ..... 10-12 minutes

\* papier de 75 g, 21,59 cm x 27,94 cm à 120 V, 60 Hz, 4 ampères ; un papier plus lourd, l'humidifié ou une tension autre que la tension nominale peut réduire cette capacité de déchiquetage. Taux recommandé d'utilisation quotidienne : 25 à 50 passages de papier; 10 cartes; 10 CD.

### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ — Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil !

#### AVERTISSEMENT



- Gardez loin des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains loin de l'entrée de papier. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez les objets étrangers - gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc. - loin des entrées de la déchiqueteuse. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, faites Marche arrière (R) pour sortir l'objet.



- N'utilisez jamais d'aérosol, de produits à base de pétrole ou autres produits inflammables sur la déchiqueteuse ou à proximité. N'utilisez pas d'air en cannette sous pression sur la déchiqueteuse.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. N'ouvrez pas la tête de déchiquetage. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité.
- 14 feuilles par passage pour éviter les blocages.




#### ATTENTION

- Évitez de toucher les lames exposées sous la tête déchiqueteuse de coupe en confettis.
- Utilisez seulement l'entrée désignée pour les cartes/CD. Gardez les doigts loin du trou de CD.



Opération continue :  
10 à 12 minutes maximum

**REMARQUE :** La déchiqueteuse fonctionne un peu après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 10 à 12 minutes déclenchera une période de refroidissement de 20 minutes.

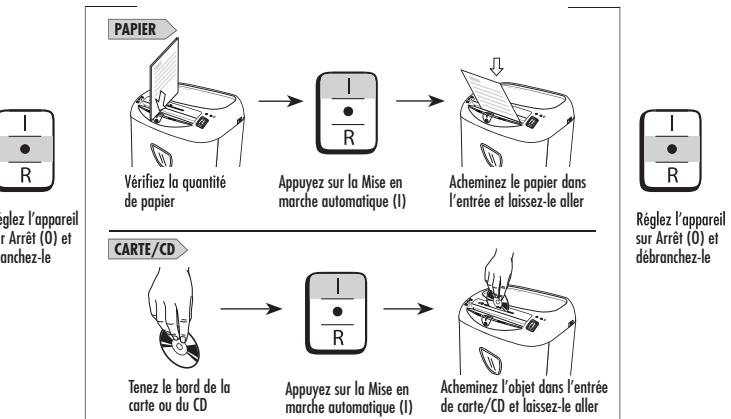

### DÉPANNAGE

**Blocage de papier :** Réglez l'appareil sur Arrêt (O) et videz le contenant. Replacez le contenant et suivez l'une ou l'autre ou toutes les procédures plus bas.



#### Voyants :

Assurez-vous que le contenu est bien à l'intérieur du bâti

Attendez 20 minutes pendant que le moteur refroidit

Assurez-vous que le verrouillage de sécurité est en position ouverte

### ENTRETIEN

Faites fonctionner régulièrement en marche arrière pendant une minute


Lubrifiez l'appareil lorsque

le contenu est plein ou

immédiatement, si :

- la capacité diminue

- le moteur émet un son différent ou la déchiqueteuse cesse de fonctionner

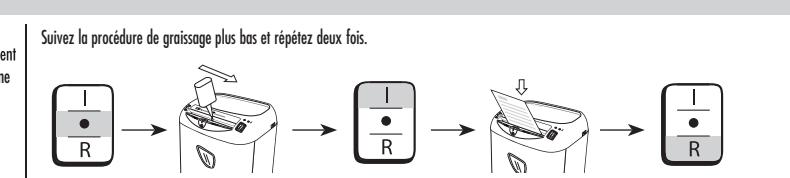

#### ATTENTION

\*Utilisez seulement une huile végétale en atomiseur dans un contenant à longue buse telle que l'huile Fellowes n° 35250

### GARANTIE

**GARANTIE LIMITÉE** Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que toutes les autres pièces de l'appareil seront libres de tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 1 an à partir de la date d'achat par le consommateur original. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation ou réparation interdite. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALITÉ

OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE limite PAR LA PRÉSENTE À LA DUREE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter votre concessionnaire.